



MONTÁŽNY MANUÁL

Clony proti oslneniu



RENA NOVA, s.r.o.
696 71 Blatnice pod Svatým Anttonínkem 28
www.renanova.sk
+420 775 957 059

Diely (pre jednu jednotku = 4 m)

				
Fixačná konštrukcia	Clony	Držiak	Spojovací materiál pre clony	Spojovací materiál pre držiak
- dĺžka 3 960 mm - žiarovo zinkované 6 držiakov pre clony	6 kusov	1 kus (na prvú a poslednú konštrukciu 2 kusy) - žiarovo zinkované - dostupné rôzne typy, na obrázku typ pre stĺpik Sigma	6 setov - žiarovo zinkované 1 set = 2 skrutky, 2 podložky a 2 matice, 4 U-podložky	2 sety - Žiarovo zinkované 1 set = 2 skrutky, 2 podložky a 2 matice

Postup montáže

1) Pomocou skrutiek pripevnite držiaky k stĺpikom



2) Pripevnite fixačnú konštrukciu


- Vložte koniec fixačnej konštrukcie do U-profilu držiaka.
- Pripevnite fixačnú konštrukciu spojovacím materiálom.
- Vložte začiatok fixačnej konštrukcie do susedného U-profilu držiaka a pripevnite spojovacím materiálom.



a.



b.

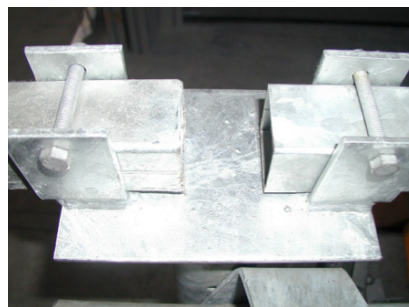

c.

3) Pripevnite clony

- a) Vyrovnajte fixačnú konštrukciu.
- b) Pripevnite clony k fixačnej konštrukcii spojovacím materiálom pre clony.



a.



b.

4) Alternatíva kroku 3 – z dôvodu zníženia časovej náročnosti montáže možno clony predmontovať na fixačnú konštrukciu pred dodaním systému na stavbu

- a) Pripevnite clony k fixačnej konštrukcii (ešte pred prevozom na stavbu).
- b) Pripevnite držiaky k stĺpikom (pozri bod 1).
- c) Pripevnite fixačnú konštrukciu s predmontovanými clonami na držiaky (pozri bod 2).



a.



b.

Približný čas inštalácie

Montáž držiakov a fixačná konštrukcia:

1 osoba za 1 hodinu nainštaluje zhruba 50 m fixačnej konštrukcie (bez clôn).

Montáž clôn na fixačnú konštrukciu:

1 osoba za 1 hodinu nainštaluje clony na fixačnú konštrukciu s dĺžkou zhruba 24 m.

Montáž kompletného systému:

Kompletnú montáž 50 m systému urobia 2 pracovníci zhruba za 3 hodiny.